
Panasonic

Guide d'installation Instructions d'installation comprises

Caméra en réseau

N° de modèle WV-SFV481

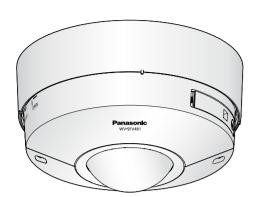



- Ce manuel décrit les procédures d'installation, l'installation de caméra vidéo de réseau, les branchements de câble et le réglage d'angle de vue.
- Avant de lire ce manuel, lire impérativement les informations importantes.

For U.S. and Canada:

Panasonic System Communications Company of North America. **Unit of Panasonic Corporation** of North America www.panasonic.com/business/ For customer support, call 1.800.528.6747 Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga Ontario, L4W 2T3 Canada (905)624-5010 www.panasonic.ca

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

For Europe and other countries:

Panasonic Corporation http://panasonic.net

Panasonic System Networks Co., Ltd. Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:


Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

PGQP1887ZA N1214-0


Principaux organes de commande

Les appellations des éléments constitutifs de la caméra vidéo sont comme suit. Se référer à l'illustration lors de l'installation ou du réglage de la caméra vidéo.

<Vue intérieure du couvercle de fente de chargement de carte de mémoire SD (avec le couvercle de fente de chargement de carte de mémoire SD ouvert)>

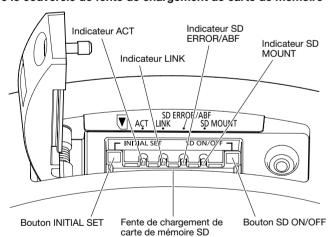

< Vue intérieure du couvercle secondaire (avec le couvercle secondaire retiré)>

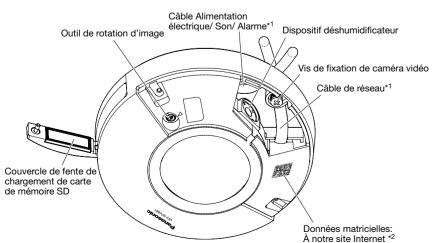

- *1 Les caractéristiques détaillées placées à droite de cette page décrivent chaque borne et chaque
- *2 La matrice de données est notre adresse de site Internet convertie en code-barres bidimensionnel. En fonction du programme d'application de scannage utilisé, la matrice de données risque de ne pas pouvoir être lue correctement. Dans ce cas, accéder au site en saisissant directement l'URL suivante.
- http://security.panasonic.com/pss/security/support/gr_sp_select.html B La carte de mémoire SDXC/SDHC/SD est décrite sous l'appellation de carte de mémoire SD.

Accessoires standard

CD-ROM*1 Informations importantes .. 1 él. Guide d'installation Étiquette de code*2 (la présente documentation)... ..1 ensemble


*1 Le CD-ROM contient le manuel d'utilisation et différentes sortes d'outils de programmes logiciels. *2 Cette étiquette peut être requise pour la gestion réseau. Un administrateur de réseau doit conserver

Les éléments suivants sont utilisés au cours des procédures d'installation.

(A) Plaque de fixation	 € Bande imperméable à l'eau
(pour la platine de fixation de base) 1 feuille.	



(clef à six pans, taille de vis 6,35 mm {1/4 pouces} T10)

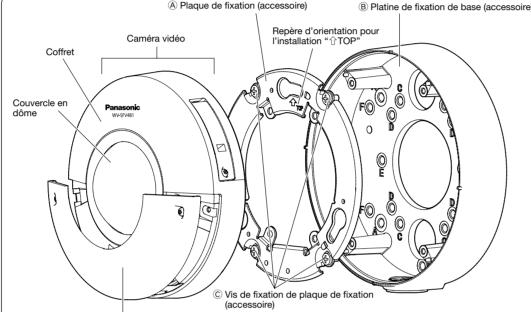

Couvercle de protection

Bouton INITIAL SET

• Comment procéder à l'initialisation de la caméra vidéo

Respecter les étapes suivantes pour procéder à l'initialisation de la caméra vidéo.

 ${f \odot}$ Couper l'alimentation de la caméra vidéo. Quand un centre nodal PoE est utilisé, débrancher le câble LAN de la caméra vidéo. Quand un bloc d'alimentation externe est utilisé, débrancher la prise du câble d'alimentation 2P de la caméra vidéo.

2 Appliquer le courant d'alimentation de la caméra vidéo tout en maintenant le bouton INITIAL SET enfoncé puis continuer à maintenir le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes ou davantage. Environ 2 minutes plus tard, la caméra vidéo redémarrera et les paramétrages comprenant les paramétrages de réseau seront réinitialisés

IMPORTANT:

• Lorsque la caméra vidéo est réinitialisée, les paramétrages comprenant les paramétrages de réseau seront réinitialisés. Noter que la clé CRT (clé de cryptage SSL) utilisée pour le protocole HTTPS ne

Avant d'initialiser les paramétrages, il est recommandé de prendre note à l'avance des paramé-

• Ne pas couper l'alimentation de la caméra vidéo pendant le déroulement de l'initialisation. Sinon, cela risque d'entraver l'initialisation et d'engendrer des erreurs de fonctionnement.

Indicateur ACT

• Quand des données sont envoyées par l'intermédiaire de la caméra Clignote en vert (accès en cours) vidéo de réseau

Indicateur LINK

• Quand la caméra vidéo peut communiquer avec le périphérique S'allume en orange

Indicateur SD ERROR/ABF

• Quand le démarrage de l'appareil commence

• Quand une carte de mémoire SD*3 est reconnue normalement Quand la fente de chargement de carte de mémoire SD n'est pas
 S'allume en rouge → Clignote en utilisée ou qu'une anomalie est détectée dans la carte de mémoire rouge

• Lorsque l'opération ABF (tirage arrière automatique) est en cours Clignote en rouge (Intervalle de 1 fois S'allume en rouge

SD après que la caméra vidéo ait démarrée Indicateur SD MOUNT

 Quand une carte de mémoire SD est insérée et pourrait être reconnue S'éteint → Clignote en vert → S'éteint Quand des données peuvent être sauvegardées après que la carte de mémoire SD ait été insérée et que le bouton SD ON/OFF ait été

• Lorsque les données peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD

• Lorsque la carte de mémoire SD est retirée après avoir maintenu le bouton SD ON/OFF enfoncé pendant environ 2 secondes • Quand des données ne peuvent pas être sauvegardées sur la carte de mémoire SD en raison d'une anomalie qui a été détectée ou

S'éteint → S'allume en vert

S'allume en rouge → S'éteint

S'allume en vert

S'allume en vert → Clianote en vert -S'éteint

lorsque la carte de mémoire SD est configurée pour ne pas être utilisée

Bouton SD ON/OFF ① Lorsque le bouton SD ON/OFF est pressé, les données peuvent être sauvegardées sur la carte de

② Quand le bouton SD ON/OFF est maintenu pressé pendant environ 2 secondes, l'indicateur SD MOUNT s'éteint et la carte de mémoire SD peut être retirée.

• L'indicateur ACT, l'indicateur de liaison, l'indicateur SD ERROR/ABF et l'indicateur SD MOUNT à l'intérieur du couvercle de fente de chargement de carte de mémoire SD peuvent être éteintes. (Les indicateurs sont réglées pour s'allumer ou clignoter avec les paramètres par réglage implicite.) Éteindre les indicateurs de la manière prescrite selon l'environnement d'installation. (🖙 Manuel d'utilisation (compris sur le disque CD-ROM))


Réalisation des branchements

Couper l'alimentation de chaque système avant de réaliser un branchement. Avant de commencer à faire les branchements, préparer les dispositifs périphériques et les câbles qui sont nécessaires.

Raccorder un câble LAN

IMPORTANT:

- Utiliser les 4 paires (8 broches) du câble LAN (catégorie 5 ou supérieure, fils rectilignes, STP). La longueur maximum du câble est de 100 m (328 feet).
- S'assurer que le dispositif PoE utilisé est conforme à la norme IEEE802.3af
- Au moment de raccorder autant l'alimentation à courant continu de 12 V et le dispositif PoE aux fins d'alimentation, l'alimentation à courant continu de 12 V sera utilisée comme source
- * Si une alimentation à courant continu de 12 V et un centre nodal PoE ou un routeur sont utilisés en même temps, les connexions au réseau risquent de ne pas être possibles. Dans ce cas, invalider les paramétrages de PoE.
- Se référer au manuel d'instructions du centre nodal PoE ou du routeur utilisé
- * En fonction du dispositif PoE utilisé, si l'alimentation à courant continu de 12 V est coupée après l'avoir utilisé et qu'un centre nodal PoE ou un routeur sont utilisés en même temps, l'alimentation risque d'être interrompue, ceci obligeant la caméra vidéo à se remettre en
- Au moment de débrancher une seule fois le câble LAN, le rebrancher environ 2 secondes plus tard. Lorsque le câble est raccordé rapidement, l'alimentation risque de ne pas être fournie par le dispositif PoE.
- Quand des câbles sont utilisés à l'extérieur, ils risquent d'être affectés par la foudre. Dans ce cas, installer un parafoudre à l'emplacement situé juste avant où les câbles sont connectés à la caméra vidéo.

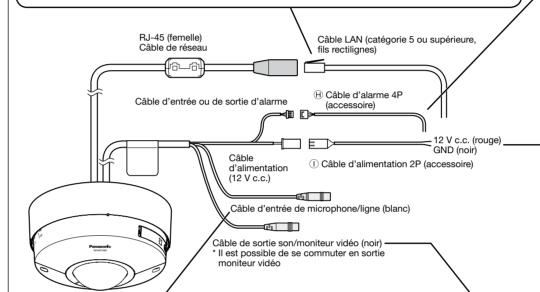

Câble d'entrée de microphone/de ligne

Raccorder une mini-fiche stéréo (ø3,5 mm).


Impédance d'entrée: Environ 2 kΩ (asymétrique)

- Longueur de câble recommandée: Moins de 1 m {3,28 feet} (pour entrée de micro-
- Moins de 10 m {32,8 feet} (pour entrée de ligne) Microphone recommandé: Type enfichable à alimentation (option)
- Tension d'alimentation: 2,5 V ±0,5 V • Sensibilité de microphone recommandée: -48 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa,1 kHz)
- Niveau d'entrée pour l'entrée de ligne: Environ -10 dBV

Traitement d'étanchéité pour les sections de raccordement de câble

Un traitement d'étanchéité adéquat est nécessaire pour les câbles quand la caméra vidéo est installée avec les câbles exposés ou est installée sous des gouttières. Le boîtier de la caméra vidéo est étanche, mais l'extrémité des câbles n'est pas imperméable à l'eau.

Faire en sorte d'utiliser la bande imperméable à l'eau fournie pour les sections où les câbles sont raccordés pour appliquer un traitement imperméable à l'eau comme l'indique la procédure ci-après. Le fait de ne pas observer ceci ou d'utiliser une bande isolante autre que la bande imperméable à l'eau fournie (telle qu'une bande isolante de vinyle) peut entraîner une infiltration d'eau, ceci se résultant en une panne.

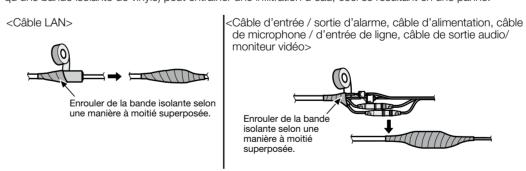

IMPORTANT:

Comment enrouler la bande imperméable à l'eau fournie • Assurer également l'étanchéité du câble d'alimentation 2P


① (accessoire), du câble d'alarme 4P (H) (accessoire) et des raccordements externes en procédant de la même manière. • Allonger la bande adhésive sur environ le double de sa longueur (se référer à l'illustration) et enrouler la bande autour

des câbles. Une extension insuffisante de la bande isolante peut cause une imperméabilisation insuffisante. Pour empêcher que le crochet du câble de réseau LAN prenne facilement du jeu, fixer le couvercle de câble LAN ① (accessoire) sur le câble de tresse en procédant de la manière illustrée, puis le faire coulisser dans la direction indi-

quée par la flèche. Le connecteur du câble LAN utilisé avec cette caméra vidéo doit être conforme aux restrictions suivantes

Hauteur une fois inséré (de la base au crochet.): 16 mm maxi. {5/8 pouces}

Largeur de connecteur: 14 mm maxi. {9/16 pouces} • Pour installer ce produit à l'extérieur, faire en sorte d'imperméabiliser les câbles. Un niveau d'imperméabilité à l'eau (IEC IP66 ou équivalent) est appliqué à ce produit seulement quand il est installé correctement comme décrit dans ces manuel d'utilisation et qu'un traitement d'imperméabilité à l'eau approprié est appliqué. Les pièces internes des platines de fixation de base (accessoire) ne sont pas ren-

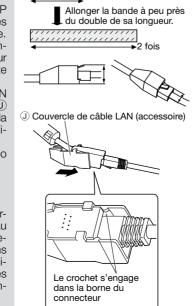

Raccorder le câble d'entrée ou de sortie d'alarme

- ALARM IN3, AUX OUT (gris) (Entrée d'alarme 3, Sortie AUX) - ALARM IN2, ALARM OUT (rouge) (Entrée d'alarme 2, Sortie d'alarme) - ALARM IN1, DAY/NIGHT IN (vert) (Entrée d'alarme 1, Entrée de commutation couleur-monochrome)

< Caractéristiques nominales: ALARM IN1(DAY/NIGHT IN), ALARM IN2, ALARM IN3

Spécifications d'entrée: Entrée faisant contact sans tension (4 V - 5 V c.c., surélevé en interne) Ouvert ou 4 V - 5 V c.c.

Établi le contact avec GND (intensité de commande requise: 1 mA ou

davantage) ALARM OUT, AUX OUT

Spécifications de sortie: Sortie à collecteur ouvert (tension appliquée maximum: 20 V c.c.)

4 V - 5 V c.c., poussée en interne Ouvert:

Tension de sortie 1 V c.c. ou moins (intensité de commande maximum:

* Le réglage implicite de la borne EXT I/O est fait sur "Arrêt".

- Faire en sorte d'utiliser le câble d'alarme 4P \oplus (accessoire) fourni avec ce produit. • Installer les périphériques externes de telle sorte qu'ils ne dépassent pas les normes susmen-
- Lorsque les bornes d'entrée/sortie externes sont utilisées comme bornes de sortie, s'assurer qu'elles ne provoquent pas d'interférence de signal avec les signaux externes.

• Arrêt, l'entrée et la sortie des bornes d'entrée/sortie externes 2 et 3 peuvent être commutés par configuration du paramétrage. Se référer au manuel d'utilisation placé sur le CD-ROM pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages des bornes d'entrée/sortie externes 2 et 3 (ALARM IN2, 3) ("Arrêt", "Entrée d'alarme", "Sortie d'alarme" ou "Sortie AUX").

Raccorder le câble d'alimentation

ATTENTION:

• UN DISPOSITIF DE DÉBRANCHEMENT IMMÉDIATEMENT ACCES SIBLE DOIT ÊTRE INCORPORÉ AU MATÉRIEL ALIMENTÉ PAR LE BLOC D'ALIMENTATION À COURANT CONTINU 12 V

RACCORDER UNIQUEMENT À UNE SOURCE D'ALIMENTATION DE 12 V DE COURANT CONTINU DE CLASSE 2 (UL 1310/CSA 223) ou à une SOURCE D'ALIMENTATION LIMITÉE (IEC/EN/UL/

12 V c.c Rouge Positif Noir Négatif

Câble d'alimentation

Raccorder le câble de sortie de l'adaptateur d'alimentation secteur au câble d'alimentation 2P 🛈

- Se servir d'une alimentation 12 V à courant continu qui est isolée du courant alternatif commercial
- Faire en sorte d'utiliser le câble d'alimentation 2P ① (accessoire) fournie avec ce produit. • S'assurer d'insérer entièrement la prise du câble d'alimentation 2P ① (accessoire) dans la borne d'alimentation à courant continu de 12 V. Dans le cas contraire, cela risque d'endomma-
- ger la caméra vidéo voire de provoquer des erreurs de fonctionnement. Lorsque la caméra vidéo est installée, s'assurer qu'aucune force excessive n'est pas appliquée
- Faire en sorte sûr d'utiliser un adaptateur d'alimentation secteur conforme aux caractéristiques techniques (inscrites sur l'étiquette d'indication se trouvant sur la face inférieure de ce dispositif) concernant la source d'alimentation électrique et la consommation électrique.

Raccorder un haut-parleur amplificateur intégré externe au câble de sortie audio/moniteur vidéo

Raccorder une mini-fiche stéréo (ø3,5 mm).* • Impédance de sortie: Environ 600 Ω (asymétrique)

• Longueur de câble recommandée: Moins de 10 m {32,8 feet}

• Niveau de sortie: -20 dB V (il est possible de se commuter en sortie moniteur vidéo) * Utiliser un haut-parleur à alimentation externe.


IMPORTANT:

- Raccorder ou débrancher les câbles audio et mettre la caméra vidéo sous tension après avoir mis hors tension les périphériques de sortie audio. Sinon, un puissant bruit risque d'être pro-
- S'assurer que la mini-fiche stéréo est raccordée à ce câble. Le son risque de ne pas être délivré quand une mini-fiche monaurale est raccordée. Quand un haut-parleur à alimentation monaurale et amplificateur est raccordé, se servir d'un câble de conversion optionnel (mono-stéréo) à se procure localement.

• La sortie son est sélectionnée pour le câble sortie son/moniteur vidéo par défaut. Le câble peut être employé pour la sortie moniteur vidéo en sélectionnant l'onglet [Config.] → [Base] puis en sélectionnant [Sortie moniteur vidéo]. (La mini fiche monaurale ø3,5 mm ⇔ le câble de conversion à fiche RCA sont à se procurer localement.)

Quand un raccordement est effectué à un réseau en utilisant un centre nodal PoE

Avant de commencer l'installation, vérifier la configuration de la totalité du système. L'illustration suivante fournit un exemple de câblage relatif à la façon de connecter la caméra vidéo au réseau par l'intermédiaire d'un dispositif PoE (centre nodal)

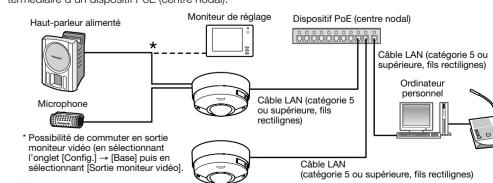

<Câble requis>

Câble LAN (catégorie 5 ou supérieure, fils rectilignes)

Utiliser un câble LAN (catégorie 5 ou supérieure, fils croisés) au moment de raccorder directement la caméra vidéo à un ordinateur personnel.

IMPORTANT:

- Le moniteur vidéo de réglage est utilisé aux fins de vérification du réglage de champ angulaire de vision au moment de l'installation de la caméra vidéo ou lors d'un dépannage. Il n'est pas concu aux fins d'enregistrement ni de contrôle
- Suivant le modèle de moniteur vidéo, certains caractères (titre de caméra vidéo, identification préréglée, etc.) risquent de ne pas être affichés sur l'écran.
- Utiliser un centre nodal de commutation ou un routeur conforme à la norme 10BASE-T/100BASF-TX. • Si aucun centre nodal PoE n'est utilisé, chaque caméra vidéo de réseau doit être raccordée à
- une alimentation à courant continu de 12 V. Quand la source d'alimentation à courant continu de 12 V est utilisée, l'alimentation à partir d'un centre nodal PoE ou d'un routeur n'est pas nécessaire.

Installation

Les tâches d'installation sont expliquées en utilisant 4 étapes.

S'assurer que tous les éléments sont préparés avant de commencer à faire l'installa



Installer les platines de fixation au plafond ou sur le mur.



Raccorder les câbles, puis fixer la caméra vidéo à la platine de fixation d'installation.

Étape 4 \Rightarrow

Ouvrir le couvercle de protection secondaire, fixer la caméra vidéo, fermer après avoir fait le réglage d'orientation d'image.

Étape 1 Préparatifs

Il existe 4 méthodes pour installer la caméra vidéo au plafond ou sur un mur comme cela est décrit cidessous. Avant commencer à faire l'installation, se procurer les pièces nécessaires et correspondantes à chacune des méthodes d'installation. Ce qui suit sont les conditions requises pour les diverses méthodes d'installation.

Méthode d'installation	Vis de fixation recommandée	Capacité de dégagement minimum exigée
[1] Installer la caméra vidéo sur la boîte de jonction à deux groupes à l'aide de la plaque de fixation (accessoire).	4 vis de fixation M4	196 N {44 lbf}/par 1 él.
[2] Monter directement la caméra vidéo au plafond ou sur le mur en utilisant la plaque de fixation (quand le câblage peut être installé dans le plafond ou le mur).	4 vis de fixation M4	196 N {44 lbf}/par 1 él.
[3] Monter la caméra vidéo au plafond ou sur le mur en utilisant la platine de fixation de base (B) (accessoire) (quand des conduits sont utilisés pour le câblage ou quand il n'y a aucun espace disponible pour faire le câblage dans le plafond ou le mur).*1	4 vis de fixation M4	196 N {44 lbf}/par 1 él.
[4] Quand l'installation est faite sur un mur et un poteau en utilisant WV-Q122A (platine de fixation d'installation murale) et WV-Q124 (platine de fixation d'installation)*1 *2	4 vis de fixation M10	823 N {185 lbf}/par 1 él.


- platine de fixation de base ou la platine de fixation de base ® (accessoire) ou WV-Q124.
- Pour obtenir de plus amples informations sur la procédure de fixation de WV-Q122A avec le WV-Q124, se référer au manuel d'utilisation qui accompagne avec les platines de plaque de fixation respectives



[3] Installer la caméra vidéo sur un plafond ou un mur en utilisant la platine de fixation de base

<Installation de la platine de fixation de base>

La platine de fixation de base ® (accessoire) peut être fixée dans l'une des 6 positions de vissage suivantes en fonction des conditions présentées par le plafond et le mur. Faire correspondre le trou utilisé lors de l'installation de la caméra vidéo avec n'importe laquelle des positions A à F.

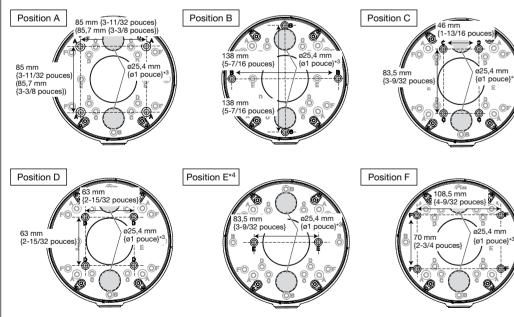


- *3 Le diamètre de trou de câblage est de 25,4 mm {1 pouce}. Sélectionner l'un des 2 trous de montage de la platine de fixation de base du gabarit B (E) (pour la platine de fixation de base, accessoire) au moment de l'installation de la platine de fixation de base.
- 4 Au moment de la fixation de la platine de fixation de base dans une boîte de jonction à deux groupes en position E, fixer la platine de fixation de base avec 2 vis de fixation (M4, à se procurer

<Exécution des trous et du câblage par l'arrière d'un plafond ou d'un mur>

© Vis de fixation de plaque de fixation: x4 (accessoir

(Couple de serrage recommandé: 0,78 N·n

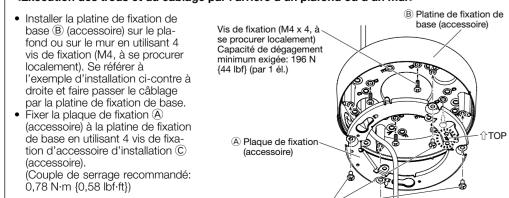

IMPORTANT:

Étape 3


- tion de base (accessoire) sur un plafond ou un mur.
- Au moment d'effectuer l'installation de la caméra vidéo sur un plafond en béton, utiliser un boulon enfichable AY (M4) pour effectuer la fixation. (Couple de serrage recommandé: 1,6 N·m {1,18 lbf·ft})
- Choisir les vis en fonction des matériaux constitutifs du plafond ou du mur sur lequel la caméra vidéo sera installée. Dans le cas présent, ni des vis à bois ni des clous ne doivent être utilisés.
- · Si toutefois le panneau au plafond est un panneau en plâtre donc un support trop fragile pour pouvoir supporter le poids total de la caméra vidéo, le secteur utilisé doit être suffisamment renforcé.

Etape 2 Fixation des platines de fixation

- [1] Utilisation d'une boîte de jonction à deux groupes
- [2] Monter directement la caméra vidéo au plafond ou sur le mur en utilisant la plaque de fixation

Remarque

- L'orientation de "ÎTOP" sur la plaque de fixation (accessoire) détermine l'orientation vers le haut de l'image sur le moniteur d'ordinateur personnel.
- Lorsque l'installation est faite sur un plafond, déterminer l'orientation souhaitée des images à afficher vers le haut sur le moniteur de l'ordinateur personnel puis faire l'installation de telle sorte que la plaque de fixation (A) (accessoire) soit alignée avec "TOP" sur le gabarit A (D) (pour la plaque de
- Lorsque l'installation est faite sur un mur, fixer la plaque de fixation (A) (accessoire) de telle sorte que "介TOP" soit dirigé vers le haut.

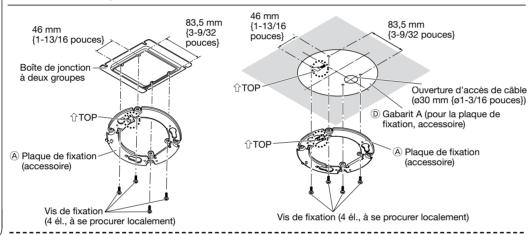

Capuchon pour

pour le condui

<Câblage en utilisant un conduit pour plafond ou pour le mur>

1) Retirer le capuchon pour le filetage femelle pour le conduit en utilisant une clé hexagonale (ISO 2936, largeur transversale des méplats S=5 mm {3/16 pouce}) Le filetage femelle pour le conduit est


conforme à la norme ANSI NPSM (des filetages parallèles de conduit) de 3/4 pouces ou G3/4 de ISO 228-1

* Lorsaue des trous sont percés et aue le câblage est fait à partir du plafond ou du mur, ne pas retirer le bouchon du filetage femelle pour le conduit

Fixer la platine de fixation de base et la plaque de fixation au plafond ou sur le mur.

Installer la platine de fixation de base B (accessoire) sur le plafond ou sur le mur en utilisant 4 vis de fixation (M4, à se procurer localement). Se référer à l'exemple d'installation ci-contre à droite et faire passer le câblage par la platine de fixation de base

Fixer la plaque de fixation (A) (accessoire) à la platine de fixation de base en utilisant 4 vis de fixation d'accessoire d'installation © (accessoire). (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

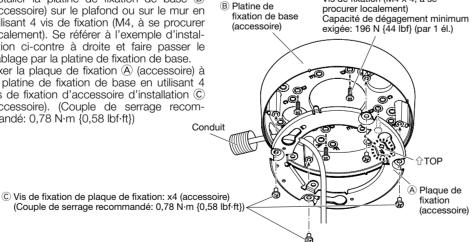

B Platine de fixation de base

Vis de fixation (M4 x 4, à se

- Si un câblage ouvert est réalisé, faire en sorte d'utiliser des tubes de raccordement et de faire passer les câbles dans les tubes pour protéger les câbles contre toute exposition directe à la lumière
- · Les travaux d'installation seront réalisés de telle sorte qu'il n'y ait aucune infiltration d'eau dans l'architecture par les tubes qui ont été raccordés


Remarque:

- Veiller à fixer la plaque de fixation (à (accessoire) de telle sorte que le repère "ûTOP" soit dirigé dans le sens opposé au bouchon du filetage femelle pour le conduit.
- L'orientation de "TOP" sur la plaque de fixation (A) (accessoire) détermine l'orientation vers le haut de l'image sur le moniteur d'ordinateur personnel. Déterminer l'orientation que vous souhaitez pour que les images soient affichées dirigées vers le haut sur le moniteur d'ordinateur personnel, puis aligner l'orientation de la platine de fixation de base (B) (accessoire)
- Lorsque l'installation est faite sur un mur, fixer la plaque de fixation (A) (accessoire) de telle sorte que "TOP" soit dirigé vers le haut.

Étape 3 Installer la caméra vidéo sur la plaque de fixation

1 Vérifier la position des vis d'installation de plaque de fixation à la base de la caméra

 Raccorder les câbles à la caméra vidéo conformément aux instructions mentionnées dans "Réalisation des branchements", puis installer la caméra vidéo en insérant les vis d'installation pour la fixation dans les trous des plaque de fixation (A) (acces-

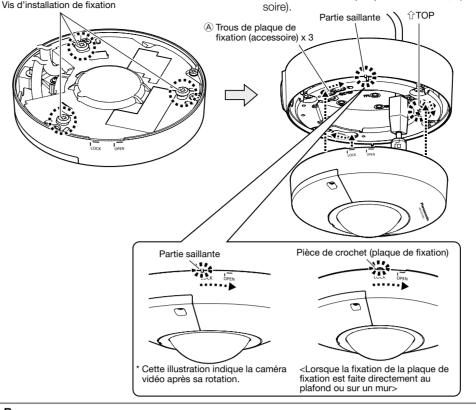

Remarque

• Après que les câbles aient été connectés à la caméra vidéo, aligner l'orientation du logo Panasonic sur la caméra vidéo avec "ÎTOP" de la plaque de fixation (accessoire). Aligner le repère OPEN du panneau latéral de boîtier avec la pièce saillante de la platine de fixation de base ® (accessoire), insérer les 3 vis d'installation de plaque de fixation dans la plaque de fixation, faire tourner la caméra vidéo d'approximativement 15°, puis déplacer le repère LOCK à la pièce saillante de la platine de fixation de base afin de fixer provisoirement la caméra vidéo. (Lorsque la plaque de fixation est directement fixée sur un mur ou au plafond, aligner le repère OPEN avec la pièce d'accrochage de la

IMPORTANT:

- Débrancher la source d'alimentation électrique de à courant continu de 12 V et la source d'alimentation électrique PoE pour empêcher le courant d'être appliqué pendant les travaux d'installation.
- Etant donné que le couvercle de protection secondaire est fixé à la caméra vidéo avec la feuille de couvercle de protection secondaire, ne pas retirer le couvercle de protection secondaire.
- Dans le cas d'une installation murale, afin d'empêcher l'eau de s'accumuler à la surface du dispositif déshumidificateur, installer la caméra vidéo de telle sorte que le dispositif déshumidificateur ne soit pas dirigé vers le haut. Si toutefois de l'eau s'accumule à la surface du dispositif déshumidificateur, il risque de ne pas fonctionner correctement

3 Desserrer les 2 vis de fixation du couvercle de protection secondaire en utilisant le foret ©

(Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m (0,58 lbf·ft) Couvercle de protection secondaire protection Vis de fixation de caméra vidéo Vis de fixation de couvercle de protection secondaire

IMPORTANT:

• Bloquer sans faute la vis de fixation de camera vidéo. Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d'entraîner une panne de la caméra vidéo en raison de la chute de la caméra vidéo. (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m (0,58 lbf·ft))

(4) Retirer le couvercle de protection secondaire


de la caméra vidéo et fixer la caméra vidéo en

utilisant les vis de fixation de caméra vidéo.

Étape 4 Réglage

- 1) Desserrer la vis de fixation du couvercle de fente de chargement de carte de mémoire SD côté caméra vidéo en utilisant le foret (G) (accessoire). puis ouvrir le couvercle de fente de chargement
- de carte de mémoire SD. 2 Mettre la caméra vidéo sous tension. L'indicateur LINK se trouvant à l'intérieur du couvercle de fente de chargement de carte de mémoire SD s'allume. S'assurer que l'indicateur ACT clianote. (Se référer aux descriptions dans "Principaux organes de commande" pour plus amples informations à propos des indicateurs.)
- Après avoir allumé la caméra vidéo, il se peut qu'un son soit produit à partir de l'objectif pendant plusieurs secondes. Ce phénomène est
- 3 Exécuter les paramétrages de caméra vidéo tout en se référant à la documentation comprise et intitulée "Configurer les paramétrages de la caméra vidéo" (feuillet), puis vérifier si les images de caméra vidéo sont affichées sur le moniteur de l'ordinateur personnel

Vis de fixation de couvercle Couvercle de fente de de fente de chargement de carte de mémoire SD chargement de carte de mémoire SD

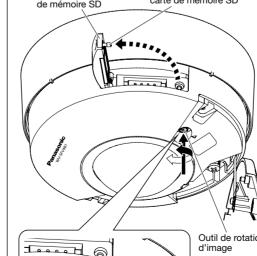

Outil de rotation Herelt 6 Outil de rotation (accessoire

- 4 Retirer le film de protection de la surface du couvercle en dôme.
- Aligner l'orientation ascendante de l'image tout en faisant tourner l'outil de rotation d'image et en vérifiant l'image obtenues sur le moniteur de l'ordinateur personnel Faire tourner l'outil de rotation d'image en utili-

sant le foret inclus, puis aligner l'orientation ascendante de l'image selon les besoins La rotation de l'outil de rotation d'image dans le sens des aiguilles d'une montre fait tourner également l'image sur l'ordinateur personnel dans le sens des aiguilles d'une montre. La rotation de l'outil de rotation d'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre fait tourner également l'image sur l'ordinateur personnel dans le sens inverse des aiguilles d'une

Plage de réglage de l'image sur l'ordinateur personnel: -45° à +45°

• La position par défaut de l'outil de rotation d'image est 0°.

• Lorsque Double panorama ou Panorama est sélectionné pour le mode de capture d'image. vous pouvez faire tourner l'image à intervalles de 90° en utilisant les paramétrages de position préréglée. Pour faire d'autres ajustements précis de l'angle d'orientation de l'image, régler l'outil de rotation d'image. Se référer à 11.1 et à 11.5.4 du manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations.

Remarque:


[Sortie moniteur vidéo]

Prendre soin des points suivants en utilisant la sortie moniteur vidéo.

- Sélectionner "'Fisheye' 9M (très grand-angulaire)" ou "'Fisheye' 4M (très grand-angulaire)" pour "Mode de capture d'image" • Se procurer localement la mini fiche monau-
- rale ø3.5 mm ⇔ le câble de conversion à fiche RCA • Sélectionner l'onglet [Config.] → [Base] , puis sélectionner "On (NTSC)" ou "On (PAL)" pour


- 6 Introduire une carte de mémoire SD dans la fente de chargement de carte de mémoire SD
- Insérer la carte de mémoire SD avec son étiquette dirigée vers le bas.
- Fermer le couvercle de fente de chargement de carte de mémoire SD et serrer la vis de fixation de couvercle de fente de chargement de carte de mémoire SD pour bloquer le couvercle. (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

Couvercle de fente de Carte de mémoire SD chargement de carte

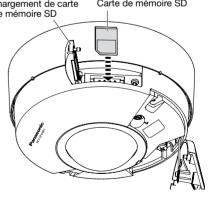

- * Une partie du couvercle de protection secondaire n'est pas montrée.
- Pour retirer la carte de mémoire SD, maintenir le bouton SD ON/OFF enfoncé pendant environ 2 secondes. Quand l'indicateur SD MOUNT clignotante s'éteint, vous pouvez retirer la carte de mémoire SD.
- Après que la carte de mémoire SD ait été remplacée, appuyer sur le bouton SD ON/ OFF et s'assurer que l'indicateur SD MOUNT est continuellement allumée.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton SD ON/ OFF après avoir remonté la carte de mémoire SD, l'indicateur SD MOUNT est continuellement allumée pendant approximativement 5 minutes plus tard.

8 Remettre le couvercle de protection secondaire dans sa position d'origine et le bloquer en utilisant les 2 vis de fixation de couvercle de protection secondaire. (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

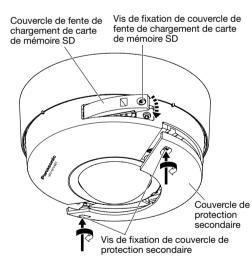

IMPORTANT:

- S'assurer que la vis de la fixation de couvercle de fente de chargement de carte de mémoire SD est solidement serrée. Le fait de ne pas respecter cette indication risque de provoquer une électrocution voire une anomalie de fonctionnement.
- Serrer solidement les 2 vis de fixation de couvercle de protection secondaire. Le fait de ne pas procéder ainsi risque d'endommager la caméra vidéo voire de provoquer sa chute.
- Après que l'installation ait été exécutée, nettoyer la surface du couvercle en dôme avec un morceau de tissu souple, etc.
- Après que l'installation ait été exécutée, si l'image n'est pas au point, arrêter la caméra vidéo puis la remettre sous tension. Si l'image n'est toujours pas au point, sélectionner l'onglet [Image/Position] à partir de [Config.] → [Image/Son], puis refaire le réglage du tirage arrière à partir de [Configuration >>] de [Tirage arrière].
- * Lorsque la caméra vidéo est déposée, effectuer la dépose en suivant la procédure d'installation dans l'ordre inverse.

* Une partie du couvercle de protection secondaire n'est pas montrée.